SAMSUNG

GT-E1170i

Mobiiltelefoni
kasutusjuhend

- Sõltuvalt telefoni tarkvarast või teenusepakkujast võib juhendi teatud osa erineda teie telefonist.
- See toode sisaldab teatud vaba/avatud lähtekoodiga tarkvara. Täpsed litsentsi tingimused, kinnitused ja teated ja lahtiütlemise klausel on kättesaadavad Samsung kodulehel opensource.samsung.com.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
GH68-33210A
Estonian. 02/2011. Rev. 1.0

Ohutusabinõud

Et ennast ja teisi mitte vigastada või oma seadet kahjustada, lugege enne seadme kasutama hakkamist läbi kogu järgmine teave.

Hoiatus! Vältige elektrilöögi-, tule- ja plahvatusohtu

Ärge kasutage katkisi toitekaableid või toiteühendusi ega logisevaid seinapesasid

Ärge katsuge toitekaablit märgade kätega ega sikutage laadija eemaldamisel kaablist

Ärge toitekaablit painutage ega vigastage

Ärge seadet laadimise ajal kasutage ega katsuge seadet märgade kätega

Ärge laadijat ega akut lühistage

Ärge laadijat ega akut maha kukutage ega põrutage

Ärge laadige akut laadijatega, mis pole tootja poolt heaks kiidetud

Ärge kasutage seadet äikesetormi ajal

Seade võib kahjustuda ja selle tulemusel suureneda elektrilöögi risk.

Ärge käsitsege katkist või lekkivat liitiumioonakut

Teavet liitiumioonakude ohutu kasutuselt kõrvaldamise kohta saate oma lähimast volitatud teeninduskeskusest.

Olge akude ja akulaadijate käsitsemisel ja äraviskamisel ettevaatlik

- Kasutage ainult spetsiaalselt teie seadmele loodud Samsungi poolt heaks kiidetud akusid ja akulaadijaid. Sobimatud akud ja akulaadijad võivad põhjustada tõsiseid vigastusi või seadme rikkuda.
- Ärge kunagi visake akusid ega seadmeid tulle. Kasutatud akude ja seadmete kasutuselt kõrvaldamisel järgige kohalikke eeskirju.
- Ärge asetage kunagi akusid või seadmeid kütteseadmete, nagu mikrolaineahjud, pliidid või radiaatorid, peale ega sisse. Akud võivad ülekuumenemisel plahvatada.
- Ärge kunagi muljuge ega torgake akut. Ärge avaldage akule tugevat välist survet – see võib põhjustada lühise või aku ülekuumenemise.

Kaitske seadet, akusid ja laadijaid kahjustuste eest

- Ärge jätke seadet või akusid väga külma või väga kuuma temperatuuri kätte.
- Äärmuslikud temperatuurid võivad seadet kahjustada või lühendada seadme ja akude laadimismahtu ja tööiga.
- Ärge laske akudel kokku puutuda metallesemetega, kuna see võib tekitada ühenduse aku pluss- (+) ja miinusklemmi (-) vahel ning akusid ajutiselt või püsivalt kahjustada.
- Ärge kunagi kasutage katkist laadijat või akut.

Tähelepanu! Järgige seadme kasutamisel piirangutega aladel kõiki ohutust käsitlevaid hoiatusi ja eeskirju

Kui seadme kasutamine on keelatud, lülitage see välja

Järgige kõiki mobiilseadme kasutamist kindlal alal piiravaid eeskirju.

Ärge kasutage seadet muude elektroonikaseadmete lähedal

Enamik elektroonikaseadmeid kasutavad raadiosageduslikke signaale. Teie seade võib muude elektroonikaseadmete töid häirida.

Ärge kasutage seadet südamestimulaatori lähedal

- Ärge kasutage võimalusel seadet lähemal kui 15 cm südamestimulaatorist, kuna seade võib südamestimulaatori tööd häirida.
- Kui peate seadet kindlasti kasutama, hoidke seda südamestimulaatorist vähemalt 15 cm kaugusel.
- Et südamestimulaatori häirimise võimalus oleks võimalikult väike, kasutage seadet keha teisel poolel, kui asub südamestimulaator.

Ärge kasutage seadet haiglas või meditsiiniseadmete läheduses, mida raadiosageduslikud signaalid häirida võivad

Kui kasutate mõnd meditsiiniseadet isiklikult, saate teavet selle kohta, kas raadiosageduslikud signaalid seda häirida võivad, oma seadme tootjalt.

Kui kasutate kuuldeaparaati, võtke raadiosagedusliku interferentsi kohta teabe saamiseks ühendust aparaadi tootjaga

Mõnesid kuuldeaparaate võivad seadme raadiosageduslikud signaalid häirida. Kuuldeaparaadi ohutus kasutuses veendumiseks võtke ühendust selle tootjaga.

Lülitage seade plahvatusohtlikus keskkonnas välja

- Seade tuleb plahvatusohtlikus keskkonnas välja lülitada, mitte aku eemaldada.
- Järgige plahvatusohtlikes keskkondades alati eeskirju, juhiseid ja märke.
- Ärge kasutage seadet tanklas, küttematerjalide ja kemikaalide lähedal ega õhkimisalal.
- Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase ega lõhkeaineid koos seadme, selle osade või tarvikutega.

Lennukis lülitage seade välja

Seadme kasutamine lennukis on seadusvastane. Teie seade võib lennuki elektroonilisте navigatsiooniseadmete tööd häirida.

Seadme raadiosageduslikud signaalid võivad häirida mootorsõiduki elektroonikaseadmete tööd

Seadme raadiosageduslikud signaalid võivad häirida teie auto elektroonikaseadmete tööd. Täpsemat teavet saate tootjalt.

Järgige kõiki sõiduki juhtimise ajal mobiilseadmete kasutamist käsitlevaid hoiatusi ja eeskirju

Autoga sõitmisel on esmatähtis sõiduki juhtimine. Ärge kunagi kasutage mobiilseadet juhtimise ajal. See on seadusega keelatud. Enda ja teiste ohutuse tagamiseks käituge alati mõistlikult ja pidage meeles järgmisi näpunäiteid.

- Kasutage käed-vabadseadet.
- Tutvuge oma seadme ja selle mugavusfunktsioonidega, nagu kiirvalimine ja kordusvalimine. Need funktsioonid aitavad lühendada aega, mis kulub mobiilseadmega numbri valimiseks ja kõne vastuvõtmiseks.
- Paigutage seade käeulatusse. Veenduge, et pääsete oma traadita seadme juurde ka nii, et ei pea silmi teelt tõstma. Kui teile helistatakse ebasobival hetkel, laske kõnepostiteenusel kõnele vastata.
- Öelge inimesele, kellega räägite, et te juhite parajasti autot. Tihedas liikluses või raskete ilmastikuoludega lükake kõnelemine edasi. Vihm, lörts, lumi, jää ja tihe liiklus võivad olla ohtlikud.
- Ärge tehke seadmesse märkmeid ega otsige telefoninumbreid. Ülesandeloendi koostamine või aadressiraamatu lehitsemine viib tähelepanu ohutult juhtimiselt eemale.
- Valige numbreid mõistlikult ja hinnake liikluse olukorda. Helistage vaid siis, kui te parajasti ei liigu, või enne liiklusesse minekut. Proovige kõned ajastada hetkele, kus auto ei liigu. Kui te peate kellelegi helistama, valige vaid mõned numbrid, kontrollige teed ja peegleid ning jätkake valimist.
- Ärge pidage stressitekitavaid ega emotsionaalseid vestlusi, mis võivad tähelepanu kõrvale juhtida. Öelge oma vestluskaaslasele, et te juhite autot, ja lükake kõned, mis võivad tähelepanu juhtimiselt kõrvale juhtida, edasi.
- Kasutage seadet abi kutsumiseks. Helistage tulekahju, liiklusõnnetuse või meditsiinilise hädaolukorra puhul kohalikul hädaabinumbril.
- Aidake oma seadme abil teisi hädasolijaid. Kui näete pealt liiklusõnnetust, kuritegu või tõsist eluohtlikku olukorda, helistage kohalikul hädaabinumbril.
- Helistage vajadusel autoabi või mõnel muul mittehädaabi numbril. Kui näete katki läinud autot, mis ei põhjusta tõsist ohtu, katkist liiklusmärki, väikest liiklusõnnetust, kus keegi ei ole viga saanud, või potentsiaalselt varastatud autot, helistage autoabi või muul asjakohasel mittehädaabi numbril.

Mobiilseadme õige hooldamine ja kasutamine

Hoidke seade kuivana

- Niiskus ja mis tahes tüüpi vedelikud võivad seadme osi või elektroonilisi vooluringe kahjustada.
- Kui seade on märjaks saanud, eemaldage aku ilma seadet sisse lülitamata. Kuivatage seade rätikuga ja viige see teeninduskeskusse.
- Vedelikud muudavad sildi värvi, mis näitab, et seadme sisu on vedelikuga kokku puutunud. Veekahjustuse korral ei pruugi tootjagarantii kehtida.

Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ega mustades kohtades

Tolm võib põhjustada seadme rikkeid.

Ärge hoidke seadet kaldus pindadel

Kui seade maha kukub, võib see viga saada.

Ärge hoidke seadet kuumades ega külmades kohtades. Kasutage seadet temperatuurivahemikus -20 °C kuni 50 °C

- Seade võib suletud sõidukisse jäetuna plahvatada, kuna sõiduki sisetemperatuur võib tõusta tasemeni 80 °C.
- Ärge jätke seadet pikemaks ajaks otsese päikesevalguse kätte (nt auto armatuurlauale).
- Hoidke seadet temperatuurivahemikus 0 °C kuni 40 °C

Ärge hoidke seadet koos selliste metallesemetega nagu mündid, võtmed ja kaelakeed

- See võib seadet kahjustada või põhjustada rikkeid.
- Kui akuklemmid puutuvad kokku metallesemetega, võib see põhjustada tuleohtu.

Ärge hoidke seadet magnetväljade lähedal

- Kokkupuude magnetväljaga võib põhjustada seadme rikkeid või aku tühjendada.
- Magnetväljad võivad kahjustada magnetribakaarte, sealhulgas krediitkaardid, telefonikaardid, uksekaardid ja pardakaardid.
- Ärge kasutage kotte või aksessuaare, millel on magnetilised sulgurid. Ärge laske oma seadmel kokku puutuda magnetväljaga – nii saate oma seadmest pikka aega röömu tunda.

Ärge hoidke seadet kütteseadmete, mikrolaineahjude, kuumade toiduvalmistamisseadmete või kõrge rõhuga konteinerite lähedal ega sees

- Aku võib lekkida.
- Seade võib üle kuumeneda ja põhjustada tuleohtu.

Ärge kukutage seadet maha ega põrutage seda

- Teie seadme ekraan võib katki minna.
- Seadme painutamine või deformeerimine võib seadet või selle osi vigastada või põhjustada nende rikkeid.

Ärge kasutage välku inimeste ega loomade silmade lähedal

Välgu kasutamine silmade lähedal võib põhjustada ajutise pimeduse või silmi kahjustada.

Tagage aku ja laadija võimalikult pikk tööiga

- Ärge jätke akusid laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine võib lühendada nende tööiga.
- Kasutamata akud tühjenevad aja jooksul ning need tuleb enne kasutamist uuesti täis laadida.
- Kui te laadijat parajasti ei kasuta, eraldage see vooluvõrgust.
- Kasutage akusid ainult sihtotstarbeliselt.

Kasutage tootja poolt heaks kiidetud akusid, laadijaid, tarvikuid ja lisavarustust

- Üldkasutatavate akude või laadijate kasutamine võib seadme tööiga vähendada ja põhjustada seadme rikkeid.
- Samsung ei vastuta kasutaja ohutuse eest, kui kasutatakse tarvikuid või lisavarustust, mis pole Samsungi heakskiitu saanud.

Ärge seadet ega akut hammustage ega imege

- See võib seadet kahjustada või põhjustada plahvatusohtu.
- Kui seadet kasutavad lapsed, veenduge, et nad teevad seda õigesti.

Seadmega rääkides, pidage meeles järgmist

- Hoidke seadet püstiasendis, nagu kasutaksite tavatelefoni.
- Rääkige otse mikrofoni.
- Vältige kokkupuudet seadme siseantenniga. Antenni puudutamine võib halvendada kõne kvaliteeti või põhjustada seda, et seade edastab rohkem raadiosageduslikku signaali kui tarvis.

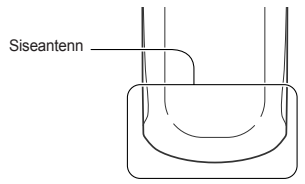

- Ärge hoidke seadet liiga kõvasti käes ega vajutage klahve liiga tugevalt ning kasutage erifunktsioone, mis vähendavad vajalike klahvivajutuste arvu (näiteks mallid ja ennustav tekst) ja tehke sageli pause.

Kuulmise kaitsmine

- Liiga valju heli kuulamine võib kahjustada kuulmist.
- Autojuhtimise ajal liiga valju heli kuulamine võib tähelepanu kõrvale juhtida ja avariiohtu põhjustada.
- Enne kõrvaklappide ühendamist heliallikasse keerake helitugevus alati madalamaks ja kasutage vestluse või muusika kuulamiseks madalaimat helitugevust, mis kuulmiseks vajalik.

Olge kõndimise või liikumise ajal seadme kasutamisel ettevaatlik

Pidage alati ümbrust silmas, et ennast või teisi mitte vigastada.

Ärge kandke seadet tagataskus või vööl

Nii võite kukkudes ennast või seadet vigastada.

Ärge võtke seadet lahti, muutke ega parandage seda

- Kui seadet on muudetud või modifitseeritud, ei pruugi tootjagarantii kehtida. Hoolduseks viige seade Samsungi teeninduskeskusse.
- Ärge võtke akut lahti ega torgake seda, kuna see võib põhjustada plahvatus- või tuleohtu.

Ärge värvige oma seadet, samuti ärge pange sellele kleebiseid

Värv ja kleebised võivad ummistada liikuvaid osi ning takistada korralikku toimimist. Kui olete toote värvile või metallosadele allergiline, võib see põhjustada sügelust, ekseemi või naha paistetust. Kui see peaks juhtuma, lõpetage toote kasutamine ja pöörduge arsti poole.

Seadme puhastamisel pidage meeles järgmist:

- Pühkige seadet või laadijat rätiku või kummiga.
- Puhastage aku klemme vatitupsu või rätikuga.
- Kemikaale ega puhastusvahendeid ei tohi kasutada.

Ärge kasutage seadet, kui ekraan on mõranenud või katki

Katkine klaas võib põhjustada vigastusi teie kätele ja näole. Tooge oma seade parandamiseks Samsungi teeninduskeskusesse.

Kasutage seadet ainult sihtotstarbeliselt

Vältige seadet kasutades teiste inimeste häirimist

Ärge lubage lastel seadet kasutada

Seade ei ole mänguasi. Ärge lubage lastel sellega mängida, kuna nad võivad end või teisi sellega vigastada, seadet kahjustada või teha kõnesid, mis teile asjatuid arveid tekitavad.

Mobiilseadmete ja -varustuse paigaldamisel tuleb olla ettevaatlik

- Veenduge, et kõik mobiilseadmed ja vastav sõidukisse paigaldatud varustus on turvaliselt kinnitatud.
- Ärge paigutage seadet ega tarvikuid turvapadja lähedale või selle toimealasse. Valesti paigaldatud mobiilseadmed võivad turvapadja kiirel avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Lubage seadet remontida ainult vastava väljaõppega hooldustehnikul

Lubades seadet remontida asjatundmatutel isikutel, võite seda kahjustada ning muuta kehtetuks tootjagarantii.

Olge SIM- ja mälukaartide käsitsemisel ettevaatlik

- Ärge eemaldage kaarti teabe laadimise või kasutamise ajal, sest see võib põhjustada andmete kaotsimineku ja/või kahjustada kaarti või seadet.
- Kaitske kaarte tugeva põrutuse, staatilise elektri ja teiste seadmete tekitatud elektrilise müra eest.
- Ärge puudutage kullavärvi kontakte ega klemme sõrmede ega metallesemetega. Määrdunud mälukaarti puhastage pehme lapiga.

Tagage juurdepääs hädaabiteenustele

Mõnes kohas või mõnel tingimusel võib hädaabikõnede tegemine seadmega võimatu olla. Enne reisimist kaugetesse või vähearenenud piirkondadesse mõelge välja mõni muu viis hädaabitöötajate poole pöördumiseks.

Varundage kindlasti kõik olulised andmed

Samsung ei vastuta andmete kaotsimineku eest.

Spetsiifilise neeldumismäära (SAR) sertimisteave

Seade vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele, mis käsitlevad raadio- ja telesideseadmete tekitatud raadiosagedusliku (RF) kiirguse kokkupuudet inimorganismiga. Nende nõuete järgi ei tohi müüa mobiilseadmeid, mis ületavad lubatava kiirgustaseme (mida nimetatakse spetsiifiliseks neeldumismääraks või SAR-iks), milleks on 2,0 W/kg.

Testimisel oli kõrgeim registreeritud SAR selle mudeli puhul 0,776 W/kg. Tavakasutusel on SAR tõenäoliselt palju madalam, kuna seadme loomisel on arvestatud, et see tekitaks ainult nii palju raadiosageduslikku energiat, kui on vaja signaali saatmiseks lähimasse tugijaama. Tekitades automaatselt võimalikult vähe raadiosageduslikku energiat, vähendab seade teid mõjutava raadiosagedusliku kiirguse koguhulka.

Käesoleva kasutusjuhendi tagaküljel olev vastavuskinnitus tõendab seadme vastavust Euroopa raadiosideseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete (R&TTE) direktiivile. Lisateavet SAR-i ja EL-i nõuete kohta leiate Samsungi veebilehelt.

Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks

(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Kohaldatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid.)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Õige viis toote akude kasutusest kõrvaldamiseks

(Kohaldatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed akude kogumissüsteemid.)

Selline tähistus akul, dokumentidel või pakendil näitab, et toote akusid ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Keemilised elemendid Hg, Cd ja Pb näitavad, et aku elavhõbeda, kaadmiumi või plii sisaldus on EÜ direktiivi 2006/66 sihttasemest suurem. Kui akusid ei kõrvaldata õigel viisil, võib nende sisu põhjustada tervise- või keskkonnakahjustusi.

Selleks, et kaitsta loodusvarasid ja edendada materjalide taaskasutamist, eraldage akud muudest jäätmetest ja suunake need taaskasutusse kohaliku, tasuta teenusena pakutava akude tagastussüsteemi abil.

CE 0168

Telefoni kujundus

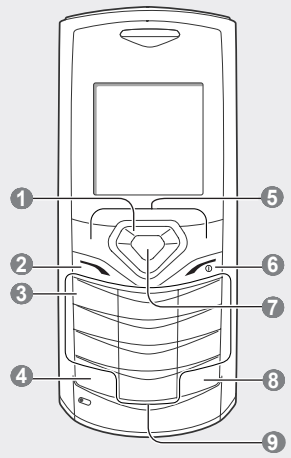

1
4-suunaline sirvimisklahv
Ooterežiimis kasutaja määratud menüüdesse sisenemine (sõltuvalt teenusepakkujast võivad eelmääratud menüüd erineda); taskulambi aktiveerimine (üles) ja võltskõne tegemine (alla); menüürežiimis menüüvalikute sirvimine
▶ *Taskulambi aktiveerimine*
▶ *Võltskõnede tegemine*

2
Valimisklahv
Helistamine või kõnele vastamine; ooterežiimis viimati valitud, vastamata või vastatud numbrite ekraanile toomine; lukustatud klahvidega hädaabisõnumi saatmine
▶ *Hädaabisõnumi aktiveerimine ja saatmine*

3
Kõnepostiteenuse klahv
Ooterežiimis juurdepääs kõnepostiteadetele (vajutage ja hoidke all)

4
Klahvilukk
Ooterežiimis klahvide lukustamine või avamine (vajutage ja hoidke all)

5
Valikuklahvid
Ekraani allosas näidatud toimingute tegemine

6
Toite-/lõpetamisklahv
Telefoni sisse- ja väljalülitamine (vajutage ja hoidke all); kõne lõpetamine; menüürežiimis sisestuse tühistamine ning telefoni tagasi ooterežiimi viimine

7
Kinnitusklahv
Ooterežiimis menüürežiimi sisenemine; menüürežiimis esile tõstetud menüüvaliku valimine või sisestuse kinnitamine

8
Vaikse profiili klahv
Ooterežiimis vaikse profiili aktiveerimine või desaktiveerimine (vajutage ja hoidke all)

9
Tähe- ja numbriklahvid

Teie telefon kuvab ekraani ülemisse osasse järgmised oleku indikaatorid:

Ikoon	Kirjeldus
	Signaali tugevus
	Kõne on pooleli
	Kõne suunamine on aktiveeritud
	Hädaabisõnumi funktsioon on aktiveeritud
	Rändlusvõrk (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
	Alarm on aktiveeritud
	Uus tekstsõnum
	Tavaline profiil on aktiveeritud
	Vaikne profiil on aktiveeritud
	Aku laetuse tase

SIM-kaardi ja aku paigaldamine

1. Eemaldage tagumine kaas ja paigaldage SIM-kaart.

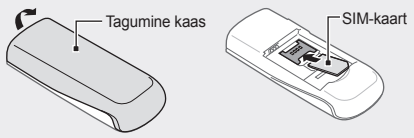

2. Paigaldage aku ja asetage tagumine kaas tagasi.

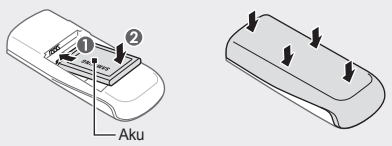

Aku laadimine

1. Ühendage kaasasolev laadija.
2. Kui laadimine on lõppenud, eraldage laadija vooluvõrgust.

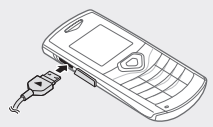

Ärge eemaldage akut enne laadija eemaldamist. Seda tehes võite kahjustada seadet.

Juhendavad ikoonid

	Märkus: märkused, nõuanded ja lisateave
→	**Seejärel**: valikute või menüüde järjekord, mida peab toimingu teostamisel silmas pidama, näiteks: „Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Loo sõnum**" (tähendab, et peate valima **Sõnumid** ja seejärel **Loo sõnum**)
[ ]	**Nurksulud**: telefoni klahvid, näiteks: [ ] (tähistab toite-/lõpetamisklahvi)
< >	**Noolsulud**: valikuklahvid, mille abil saab juhtida iga kuva eri funktsioone, näiteks: <**OK**> (tähistab valikuklahvi **OK**)

Telefoni sisse- või väljalülitamine

Telefoni sisselülitamiseks tehke järgmist:

1. Vajutage ja hoidke all [ ].
2. Vajadusel sisestage oma PIN-kood ja vajutage <**OK**>.

Kui eemaldate aku, lähtestatakse kellaaeg ja kuupäev.

Telefoni väljalülitamiseks korrake ülalolevat 1. sammu.

Juurdepääs menüüdele

Telefoni menüüdele juurdepääsuks tehke järgmist:

1. Menüürežiimi sisenemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**>.

Sõltuvalt oma piirkonnast või teenusepakkujast peate menüürežiimi sisenemiseks vajutama võibolla kinnitusklahvi.

2. Menüü või valikuni kerimiseks kasutage sirvimisklahvi.
3. Esiletõstetud valiku kinnitamiseks vajutage <**Vali**>, <**OK**> või kinnitusklahvi.
4. Ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks vajutage <**Tagasi**>; ooterežiimi naasmiseks vajutage [ ].

- Kui avate menüü, mis nõuab PIN2-koodi sisestamist, peate sisestama SIM-kaardiga kaasasoleva PIN2-koodi. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
- Samsung ei vastuta illegaalse tarkvara kasutamisest tingitud paroolide ja isikliku teabe kadumise ega muude kahjustuste eest.
- Kui klahvid lukustatakse telefoni kasutamise ajal, vajutage ja hoidke nende avamiseks all [*].

Helistamine

1. Ooterežiimis sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Numbrile helistamiseks vajutage [ ].
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Läbi mono-peakomplekti kuulates on helitugevus väga madal või peaaegu hääletu. Kasutage ainult stereo-peakomplekti.

Kõnele vastamine

1. Saabuvale kõnele vastamiseks vajutage [ ].
2. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Viimati valitud numbrile helistamine

1. Ooterežiimis vajutage [ ].
2. Kerige vasakule või paremale, et valida kõne tüüp.
3. Kerige üles või alla, et valida number või nimi.
4. Kõne üksikasjade vaatamiseks vajutage kinnitusklahvi; numbrile helistamiseks vajutage [ ].

Helitugevuse reguleerimine

Helina helitugevuse reguleerimine

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Profiilid**.
2. Kerige hetkel kasutatava profiilini.

Kui kasutate vaikset või ühenduseta profiili, ei saa te reguleerida helina tugevust.

3. Vajutage <**Valikud**> → **Muuda**.
4. Valige **Helitugevus** → **Kõne märguanne**.
5. Kerige helitugevuse reguleerimiseks vasakule või paremale ja seejärel vajutage <**Salvesta**>.

Kuulari helitugevuse reguleerimine kõne ajal

Kõne ajal kuulari helitugevuse reguleerimiseks vajutage ülemist või alumist sirvimisklahvi.

Kasutades valjuhääldifunktsiooni kärarikkas keskkonnas, võib teil olla raske kuulda oma kõnesid. Parema helikvaliteedi jaoks kasutage tavalist telefonirežiimi.

Helina muutmine

Aktiivse profiili helina vahetamine

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Profiilid**.
2. Kerige hetkel kasutatava profiilini.

Vaikse või ühenduseta profiili kasutamisel ei saa helinat vahetada.

3. Vajutage <**Valikud**> → **Muuda**.
4. Valige **Kõne helin**.
5. Valige helin.

Teisele profiilile lülitumine

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Profiilid**.
2. Valige soovitud profiil.

Otseteede tööriistariba kasutamine

Saate kasutada otseteede tööriistariba, et pääseda ligi oma lemmikmenüüdele.

Menüüde lisamine otseteede tööriistaribale

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Ekraan** → **Otseteede tööriistariba**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Muuda**.
3. Valige oma lemmikmenüüd.
4. Alammenüüde valimiseks vajutage <**Valikud**> → **Ava** (vajadusel).
5. Vajutage <**Salvesta**> või vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

Juurdepääs menüüdele otseteede tööriistaribalt

Ooterežiimis kerige vasakule või paremale soovitud menüüni ja vajutage kinnitusklahvi.

Kui otseteede tööriistariba on aktiveeritud, ei tööta sõltuvalt teie piirkonnast sirvimisklahvid otseteedena.

Telefoni lukustamine

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Turvalisus** → **Telefonilukk** → **Sees**.
2. Sisestage uus 4–8-numbriline parool ning vajutage <**OK**>.
3. Sisestage uus parool veel kord ning vajutage <**OK**>.

SIM-kaardi lukustamine

Saate lukustada oma SIM-kaardi, et lubada telefonil kasutada ainult seda SIM-kaarti ning saate vältida seda, et teised inimesed kasutavad teie SIM-kaarti.

Telefonil ainult teie SIM-kaardi kasutamise lubamine

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Turvalisus** → **SIM-lukk** → **Sees**.
2. Sisestage uus 4–8-numbriline parool ning vajutage <**OK**>.
3. Sisestage uus parool veel kord ning vajutage <**OK**>.

SIM-kaardi kasutamise vältimine teiste inimeste poolt

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Turvalisus** → **PIN-lukk** → **Sees**.
2. Sisestage SIM-kaardi 4-kohaline PIN-kood ning vajutage <**OK**>.

Teksti sisestamine

Tekstisisestusrežiimi vahetamine

- T9- ja ABC-režiimi vahel ümberlülitumiseks vajutage ja hoidke all [#]. Sõltuvalt riigist võib olla saadaval teie emakeelne sisestusrežiim.
- Täheregistri muutmiseks või numbrirežiimile lülitumiseks vajutage [#].
- Sümbolirežiimile lülitumiseks vajutage [*].
- Sisestusrežiimi valimiseks või sisestuskeele vahetamiseks vajutage ja hoidke all [*].

T9-režiim

1. Vajutage vastavaid klahve, et sisestada terve sõna.
2. Kui kuvatakse õige sõna, vajutage tühiku sisestamiseks [**0**]. Kui ei kuvata õiget sõna, vajutage alternatiivsõna valimiseks ülemist või alumist sirvimisklahvi.

ABC-täherežiim

Vajutage vastavat klahvi seni, kuni ekraanile ilmub soovitud täht.

Numbrirežiim

Numbri sisestamiseks vajutage vastavat klahvi.

Sümbolirežiim

Sümboli sisestamiseks vajutage vastavat klahvi.

- Kursoriga liikumiseks vajutage sirvimisklahve.
- Tähemärkide ükshaaval kustutamiseks vajutage <**Puhasta**>. Kõikide tähemärkide kustutamiseks vajutage ja hoidke all <**Puhasta**>.
- Tähemärkide vahele tühiku lisamiseks vajutage [**0**].
- Kirjavahemärkide sisestamiseks vajutage [**1**].

Uue kontakti lisamine

Mälu asukoht uute kontaktide salvestamiseks võib olla sõltuvalt teie teenusepakkujast eelseadistatud. Mälu asukoha muutmiseks valige menüürežiimis **Kontaktid** → **Haldus** → **Salvesta uued kontaktid kausta** → mälu asukoht.

1. Ooterežiimis sisestage telefoninumber ja vajutage <**Valikud**> → **Loo kontakt**.
2. Valige mälu asukoht (vajadusel).
3. Valige numbri tüüp (vajadusel).
4. Sisestage kontaktandmed.
5. Kontakti lisamiseks mällu vajutage kinnitusklahvi.

Lemmiknumbrite määramine

1. Valige menüürežiimis **Kontaktid** → **Lemmikud**.
2. Valige number (2–9), mida soovite seadistada.
3. Valige kontakt, keda soovite numbrile määrata.

Saate sellele kontaktile helistada, kui vajutate ja hoiate ooterežiimis all sellele kontaktile määratud numbrit.

Sõnumite saatmine ja vaatamine

Tekstsõnumi saatmine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Loo sõnum**.
2. Sisestage adressaadi number ja kerige alla.
3. Sisestage sõnumi tekst. ► *Teksti sisestamine*
4. Sõnumi saatmiseks vajutage kinnitusklahvi.

Tekstsõnumite vaatamine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige tekstsõnum.

Mobiilijälituse funktsiooni aktiveerimine

Kui keegi sisestab teie telefoni uue SIM-kaardi, saadab mobiilijälituse funktsioon automaatselt kontakti numbri kahele adressaadile, et aidata teil tuvastada telefoni asukohta ja seda tagasi saada.

Mobiilijälituse aktiveerimine

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Turvalisus** → **Mobiilijälitus**.
2. Sisestage telefoni parool ja vajutage <**OK**>.

Esimest korda menüü **Mobiilijälitus** avamisel palutakse teil luua ja kinnitada parool.

3. Kerige vasakule või paremale, et valida olekuks **Sees**.
4. Adressaatide loendi avamiseks kerige alla ja vajutage kinnitusklahvi.
5. Kontaktiloendi avamiseks vajutage kinnitusklahvi.
6. Valige kontakt.
7. Valige number (vajadusel).
8. Adressaatide salvestamiseks vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.
9. Kerige alla ja sisestage saatja nimi.
10. Vajutage kinnitusklahvi → <**Nõustu**>.

Hädaabisõnumi aktiveerimine ja saatmine

Kui olete hädaolukorras, saate abi palumiseks saata oma perekonnaliikmetele või sõpradele hädaabisõnumi.

Hädaabisõnumi aktiveerimine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Seaded** → **Hädaabisõnumid** → **Saatmisvalikud**.
2. Kerige vasakule või paremale, et valida olekuks **Sees**.
3. Adressaatide loendi avamiseks kerige alla ja vajutage kinnitusklahvi.
4. Kontaktiloendi avamiseks vajutage kinnitusklahvi.
5. Valige kontakt.
6. Valige number (vajadusel).
7. Kui olete kontaktide valimise lõpetanud, vajutage adressaatide salvestamiseks <**Valikud**> → **Salvesta**.
8. Kerige alla ja määrake, mitu korda hädaabisõnumi saatmist korratakse.
9. Vajutage <**Salvesta**> → <**Jah**>.

Hädaabisõnumi saatmine

1. Hädaabisõnumi saatmiseks eelseadistatud numbritele vajutage lukustatud klahvidega telefonil neli korda [ ]. Telefon lülitub hädaabirežiimi ja saadab eelseadistatud hädaabisõnumi.
2. Hädaabirežiimist väljumiseks vajutage [ ].

Alarmide määramine ja kasutamine

Uue alarmi määramine

1. Menüürežiimis valige **Alarmid**.
2. Valige tühi alarmi asukoht.
3. Määrake alarmi üksikasjad.
4. Vajutage <**Salvesta**> või vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

Alarmi peatamine

Kui alarm kõlab, tehke järgmist:

- Alarmi peatamiseks vajutage <**OK**> või kinnitusklahvi.
- Alarmi vaigistamiseks korduse perioodiks vajutage <**Kordus**>.

Alarmi deaktiveerimine

1. Menüürežiimis valige **Alarmid**.
2. Valige alarm, mida soovite deaktiveerida.
3. Kerige vasakule või paremale, et valida olekuks **Väljas**.
4. Vajutage <**Salvesta**>.

Kui aku on eemaldatud, ei pruugi määratud alarm kõlada.

Taskulambi aktiveerimine

Taskulambi funktsiooniga valgustab telefon pimedaid kohti, muutes välklambi nii eredaks kui võimalik.

Taskulambi aktiveerimiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all ülemist sirvimisklahvi.

Taskulambi deaktiveerimiseks vajutage <**Tagasi**> või [ ].

Ärge näidake taskulambiga valgust kellelegi otse silma. See võib kahjustada silmi.

Võltskõnede tegemine

Saate teeselda, et teile saabub kõne, kui soovite lahkuda koosolekult või soovimatutest vestlustest.

Võltskõne funktsiooni aktiveerimine

Menüürežiimis valige **Seaded** → **Rakendus** → **Kõne** → **Võltskõne** → **Võltskõne kiirklahv** → **Sees**.

Võltskõne tegemine

- Ooterežiimis vajutage ja hoidke alumist sirvimisklahvi all.
- Kui klahvid on lukus, vajutage neli korda alumist sirvimisklahvi.

Võltskõnede viivituse muutmine

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Rakendus** → **Kõne** → **Võltskõne** → **Võltskõne taimer**.
2. Tehke valik.

SAMSUNG ELECTRONICS

Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

Meie, **Samsung Electronics**

võtame ainuvastutuse, et toode

GSM-mobiiltelefon: GT-E1170i

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/või muudele normatiivsetele dokumentidele.

OHUTUS	EN 60950-1 : 2006+A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
VÕRK	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EÜ peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EÜ 10 artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identimismärk: 0168

CE 0168

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics QA Lab.

See avalikustatakse nõudmisel.
(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.12.23 (väljaandmise koht ja kuupäev)

Joong-Hoon Choi / Labori juhataja (volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiate garantiikaardilt või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.